

SÄHKÖ OHJAUksen KÄYTTÖOHJE



1 Virtakatkaisin. 2 Lukko 3 Lisähydrauliikka 4 Kellunta 5 Merkkivalo

1 Käynnistyskytkin (turvakatkaisin) Katkaisijalla kytketään hallintalaite toimimaan. Kun kuormainta ei käytetä on katkaisin kytkettävä pois päältä tahattoman käytön estämiseksi. Ajaessa on kuljettajan seurattava kuormainta ettei se pääse osumaan mihinkään esteeseen. Kun katkaisin kytketään päälle merkkivalo vilkkuu muutaman kerran.

2 Kauhan lukitus toimii kun painonappi 2 ja paneelissa oleva painonappi 6 ovat painettuna ja hallintalaitteen kahvaa kääntää sivusuunnassa.

3 Lisähydrauliikka toimii kun painonappi 3 on painettuna ja hallintalaitteen kahvaa käännetään sivusuunnassa.


4 Kellunta kytketään päälle painonappia 4 painamalla ja työntämällä kahvaa eteenpäin. Kellunta poistuu käytöstä kun hallintalaitteen kahvaa vedetään taaksepäin

5 Merkkivalo vilkkuu muutaman kerran kun hallintalaitteen virtakytkin kytketään päälle tai jos virtakytkin on päällä ja traktoriin kytketään virta päälle.

Jos merkkivalo jäävilkkumaan on laitteessa vika ota yhteyttä huoltoon.

Sähkö ohjaus toimii vain kun traktorin virta on kytketty päälle ja hallintalaitteen virtakytkin on kytkettynä päälle.

Turvallisuussyistä kytke hallintalaitteen virta pois päältä kun kuormainta ei käytetä. Tahattoman käytön estämiseksi.

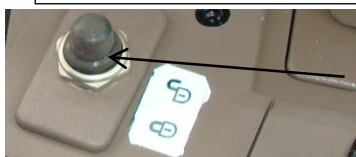

6 Lukon painonappi katkaisin.